

POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.desaweb.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:


DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: MINICOMPONENTE DE AUDIO	SERIE No.:	
MARCA: NAKAZAKI	MODELO: 9091	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCION:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



MINICOMPONENTE DE AUDIO

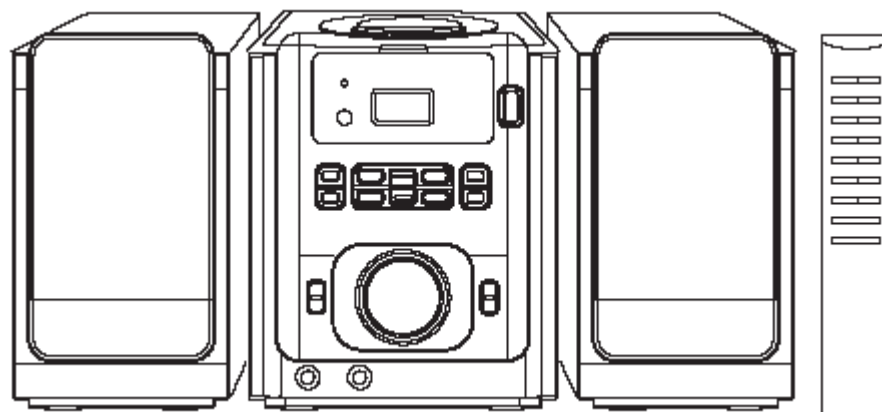

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.desaweb.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz

CONSUMO DE POTENCIA: 11 W

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:	MINICOMPONENTE DE AUDIO
IMPORTADO POR:	MARCA: NAKAZAKI MODELO: 9091 DISTRIBUIDORA DE ENCENDADORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 www.desaweb.com.mx
R.F.C.:	DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
HECHO EN:	CHINA
PUERTO DE ENTRADA:	ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO
CONTIENE:	1 PIEZA
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN :	120V ~ 60Hz 11 W
INCLUYE:	CONTROL REMOTO MARCA NAKAZAKI
OPERA CON:	2 BATERIAS "AAA" DE 1, 5Vcc (NO INCLUIDAS) 2 BOCINAS



<p>SEGURIDAD DEL LASER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.</p> <p>PRECAUCION: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.</p> <p>EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
 <p>PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR</p> 	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

GLOSARIO DE TERMINOS Y GUIA RAPIDA

Estimado usuario, con el fin de globalizar la terminología en electrónica deseamos presentarle a Ud. esta guía. La presente guía muestra términos que leerá en el manual y que son equivalentes. En los aparatos de sonido, los símbolos o funciones aparecen en ingles, y en el presente manual encontrara algunos símbolos o nombres en ingles y español. Deseando darles el mejor servicio y los mayores beneficios mostramos los palabras equivalentes y su significado en español.

BOTON O FUNCION

PLAY ►
PAUSE II
STOP ■
F-UP ►►
B-DOMW ◄◄
FOLDER
CD
PROGRAM
CLOCK
FUNCTION
REPEAT
MODE
ADJ
MIX
MP3/WMA
DISPLAY /LCD

STANDBY

SIGNIFICADO

Reproducir o tocar la canción o pista
Hacer pausa al estar tocando la canción
Detener la función/parar
Adelantar/arriba/siguiente/hacia delante
Regresar/abajo/atrás/retroceder
Folder o carpeta
Disco compacto
Programa
Reloj
Función
Repetir
Modo (se refiere al modo de reproducción en el aparato)
Ajuste del reloj
Mezclar
Formato de las canciones o pistas
Pantalla del aparato donde muestra la operación del mismo.
Se refiere a cuando el aparato esta en espera de ser usado, un estado previo a comenzar a funcionar. En espera.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES Y GUIA RAPIDA

Ud. acaba de adquirir un equipo electrónico que requiere que lea completamente el manual para aprender a usar y sacar los mejores aspectos del equipo.

El aparato tiene 3 funciones, reproduce discos compactos en formato normal CD, en MP3, en WMA, reproduce disco o dispositivo USB, y tiene radio.

- 1.- saque cuidadosamente el aparato, coloque en un lugar seguro y estable, conecte.
- 2.- Siempre deberá seleccionar la función que desea usar, presionando el botón de función, y vera en el display la función mostrada.
- 3.- Cuando vaya a tocar un disco compacto, en cualquiera de sus formatos, colóquelo con la etiqueta hacia arriba y después de cerrar el compartimento espere unos momentos y presione el botón de reproducción (PLAY / ►). Para hacer pausa momentánea use el botón PAUSE II . Para detener STOP ■ , y para adelantar o regresar canciones use los botones ►► OK◄◄.
- 4.- Cuando use el dispositivo USB insértelo, y con el botón FUNCION (FUNCTION) seleccione USB, siga el mismo procedimiento que con los discos compactos.
- 5.- En la radio, selecciona la función, selecciona la banda con el botón BAND, y con la perilla de cambio sintonice la estación.
- 6.- Funciones adicionales, Ajuste de reloj, programación de pistas, botón +10, -10, Repetir pistas, reproducción en forma mixta (MIX), función de silencio (MUTE) y conexión de un aparato reproductor de música (discman) en forma de auxiliar para que se escuche através de las bocinas del minicomponente. Para las funciones adicionales, lea detenidamente el manual, y saque el mayor provecho de las mismas. **El minicomponente modelo 9091 marca NAKAZAKI ®** es una innovación en el mercado electrónico, sin embargo las funciones adicionales tienen un manejo sencillo, sin complejidades, pensando en dar calidad con sencillez y prestigio de la marca **NAKAZAKI ®**

Gracias por preferir **NAKAZAKI ®** disfrute su MINICOMPONENTE

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HUMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR **NAKAZAKI®**

PRECAUCIONES

Siga cuidadosamente los consejos abajo mencionados para la operación segura y apropiada.

EN LA COLOCACIÓN

- No utilizar la unidad en los lugares que son extremadamente calientes, fríos, polvorientos, o húmedos.
- Poner la unidad en una superficie plana y que no este en movimiento.
- No restringirle flujo de aire a la unidad poniéndola en un lugar con flujo de aire escaso, cubriéndola con un paño, o colocándola en una alfombra.

EN LA SEGURIDAD

- Al conectar y desconectar el cable de CA, agarrar el enchufe y no solamente el cable. Si jala del cable puede dañarlo y ocasionar un corto.
- Cuando usted no va a utilizar la unidad por un período largo de tiempo, desconecte la unidad de la corriente ALTERNA.

EN VOLTAJE ELECTRICO (CA CORRIENTE ALTERNA)

- Antes de uso, comprobar que el voltaje clasificado de su unidad empareje su voltaje local. 120V CA


EN LA CONDENSACIÓN

- Cuando la unidad es colocada en un cuarto o lugar caliente y húmedo, las gotitas del agua o la condensación se pueden formar dentro del lector de reproductor de disco compacto.
- Cuando hay condensación dentro de la unidad, la misma puede no funcionar normalmente.
- Abra el compartimiento de CD por 1 a 2 horas antes de volver a utilizarla, ventile o caliente el cuarto donde se esta usando.
- Asegúrese una distancia mínima de 5 centímetros alrededor del aparato para la suficiente ventilación.
- Asegurarse de que la ventilación no sea impedida cubriendo las aberturas de la ventilación con los artículos, tales como periódicos, cortinas de los manteles, etc.
- No poner cerca de las fuentes de calor, tales como velas encendidas, estufa, radiadores, calentadores, etc.
- Utilizar el aparato solamente en climas moderados (no en climas tropicales).
- No exponer el aparato a goteo o a salpicaduras.
- No poner los objetos llenos de líquidos, tales como floreros, en el aparato.

Si ocurre cualquier problema, desconecte el cable de corriente eléctrica y consulte con personal calificado.

LA PLACA O ETIQUETA GRABADA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA O DEBAJO DE LA UNIDAD SON INDICACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR, TOMELAS EN CUENTA, SON PARA SU SEGURIDAD Y EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU APARATO.


LOCALIZACION DE CONTROLES

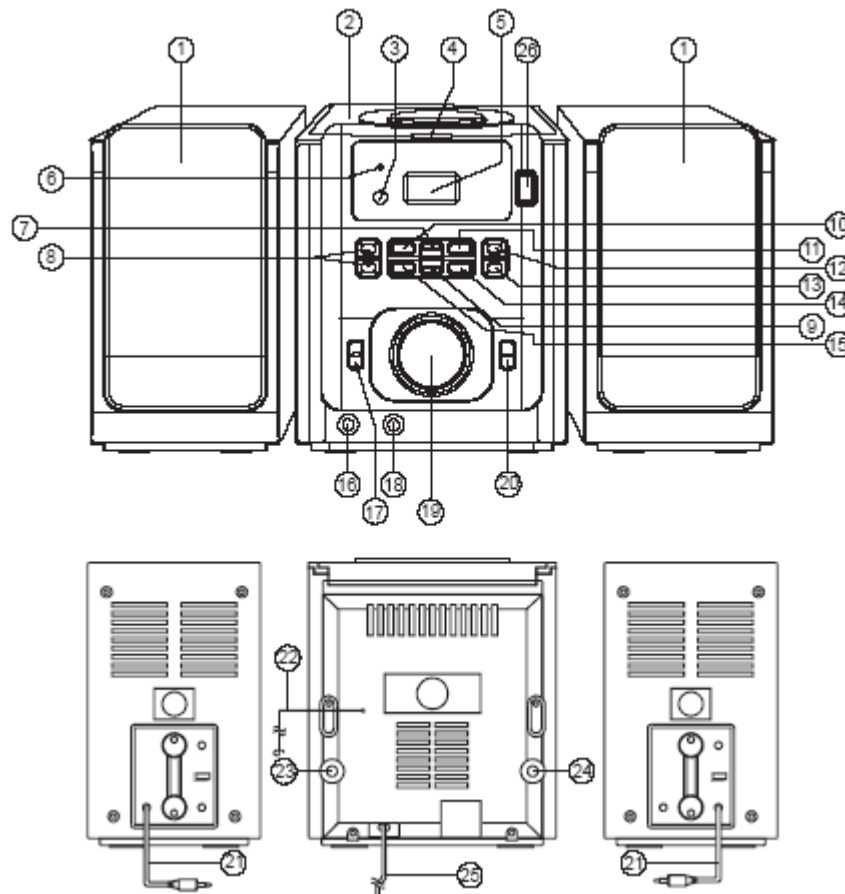

FUNCIONES

1. BOCINAS
2. PUERTA COMPARTIMIENTO DE DISCO COMPACTO
3. SENSOR REMOTO
4. BOTON PARA ABRIR COMPARTIMIENTO DE DISCO COMPACTO
5. DISPLAY
6. INDICADOR DE FM ESTEREO
7. BOTON DE FOLDER ARRIBA /UP
8. CONTROL DE VOLUMEN +/-
9. BOTON DEFOLDER ABAJO / DN
10. BOTON DE PROGRAMA //RELOJ-ADJ
11. BOTON DE SALTO HACIA DELANTE ►►
12. BOTON DE REPRODUCCION/PAUSA (DISCO COMPACTO) ►||
13. BOTON DE PARO(STOP) ■ FUNCION
14. BOTON DE SALTO HACIA ATRÁS ◀◀
15. BOTON DE MODO PARA LA REPRODUCCION
16. ENTRADA DE AUDIFONOS
17. BOTON DE STAND BY (en espera)

18. ENTRADA DE AUXILIAR (AUX)
19. CONTROL DE CAMBIO DE ESTACION
20. BOTON DE BANDA
21. CABLE DE LA BOCINA
22. CABLE DE ANTENA DE FM
23. BOCINA DERECHA
24. BOCINA IZQUIERDA
25. CABLE DE CORRIENTE
26. PUERTO USB

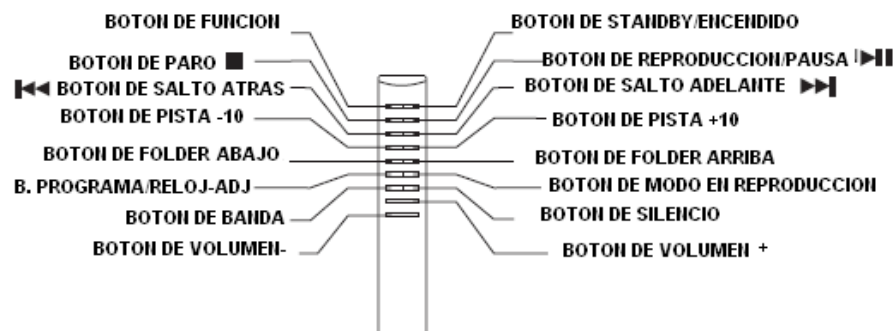

COLOCALIZACION DE BATERIAS EN EL CONTROL REMOTO

Quite la cubierta de la batería.

Inserte las baterías (2x"AAA") dos baterías tipo AAA (no incluidas) como se describe dentro del control remoto, cuidando de colocarlas con la polaridad correcta.

Cierre el compartimento de las baterías.


FUENTE DE ENERGIA

USANDO ENERGIA ELECTRICA

Antes de usar, verifique que el rango de voltaje de la unidad sea el mismo de su localidad (120V ca)

PRECAUCION: Para prevenir choque eléctrico inserte bien el enchufe que es de una pata mas ancho.

Nota importante: cuando detecte una anomalía en las indicaciones del display o en la operación del aparato, desconecte el cable de corriente alterna (CA) espere por 5 segundos, después conecte el cable de corriente a la energía eléctrica.

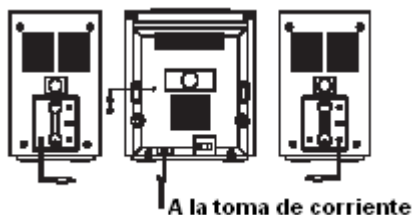

FUNCION DEL AUXILIAR (AUX)

En el minicomponente puede conectarse una fuente de reproducción de sonido adicional (AUX) y el sonido de esa fuente se reproducirá a través de las bocinas del minicomponente (por ejemplo, puede conectar un reproductor personal o un reproductor de MP3)

1.- Conecte el cable de auxiliar (cable NO incluido) dentro de la entrada de AUX IN de la unidad (minicomponente)

2.- Conecte el otro extremo del cable dentro de la entrada de audífono o en la salida de línea (Line Out) del aparato que desea conectar y reproducir su sonido en el minicomponente.

3.- Presione el botón de paro/función (STOP/FUNCION) en el minicomponente para seleccionar la función de AUXILIAR

Continúe operando el reproductor o fuente de reproducción (CD o MP3) que conecto al minicomponente, de manera usual. La música que seleccione será reproducida en el aparato y se escuchara en el minicomponente




El otro extremo va a la fuente de sonido que desea conectar.

CONTROL DE AUDIO

1.- El encendido y apagado del aparato es através del botón STANDBY.



2.- La función es seleccionada cíclicamente presionando los botones paro/función (STOP/FUNCTION) y las funciones son como siguen:

CD → USB → RADIO → AUX

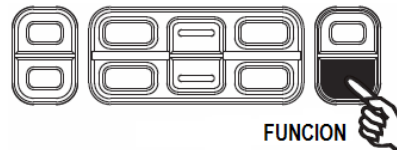

NOTA: Cuando el aparato se encuentra en espera (standby) se mostrara un punto luminoso, cuando la unidad es apagada el modo de espera en la unidad se apaga.

AJUSTE DE SONIDO PARA AJUSTAR EL VOLUMEN

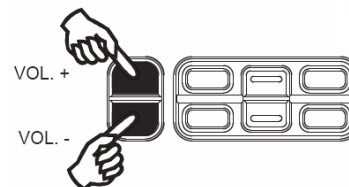

PARA AJUSTAR EL VOLUMEN

Presione el botón VOLUMEN+ para subir el volumen o VOLUMEN- para bajar el nivel del volumen.

PARA ESCUCHAR LOS AUDIFONOS

Conecte los audífonos (entrada de 3,5mm) dentro de la entrada marcada con PHONES.

Cuando los audífonos son conectados, las bocinas dejan de emitir su sonido automáticamente.

SILENCIO (APAGADO / Encendido de la función MUTE)



El botón de silencio (MUTE) cuando es presionado enciende o apaga la función para silenciar el aparato. La función de silencio (MUTE) es cancelada en los siguientes casos:

- Cuando es apagado el aparato
- Cuando el Volumen es ajustado (+/-)

RELOJ AJUSTES

El reloj es mostrado en el display o pantalla cuando el aparato se encuentra en estado de Standby (en espera).

- Presione el botón de PROGRAMA/RELOJ-ADJ
- Presione los botones de salto/cambio ►► F-SKIP-UP o ◄◄ B-SKIP-DOWN para seleccionar el formato de la hora en el display (12 o 24 horas).
- Presione el botón de PROGRAMA/RELOJ-ADJ, el dígito de la hora comenzará a destellar.
- Presione los botones de salto/cambio ►► F-SKIP-UP o ◄◄ B-SKIP-DOWN para ajustar la hora.
- Presione nuevamente el botón PROGRAMA/RELOJ-ADJ, el dígito de los minutos comenzará a destellar.
- Presione los botones de salto/cambio ►► F-SKIP-UP o ◄◄ B-SKIP-DOWN para ajustar los minutos.
- Presione el botón PROGRAMA/RELOJ-ADJ nuevamente, la hora que ha configurado se mostrará en el display.



ESCUCHANDO LA RADIO

- Para encender la unidad presione el botón de encendido/espera (POWER STANDBY)



- Presione el botón de paro/función (STOP/FUNCTION) para seleccionar RADIO y la frecuencia se mostrará en el display.



- Presione el botón de banda (BAND)



- Para seleccionar la estación de radio use la perilla de control de cambios (TUNING) la frecuencia se mostrará en el display.



- Ajuste el nivel de volumen
VOLUME



Antena

Para la recepción de la banda FM desenrolle completamente el cable de antena FM y ajuste la colocación y diseccionándolo para la óptima recepción de la banda FM


Después de escuchar la unidad presione el botón de encendido/espera (POWER STANDBY)

REPRODUCCION DE DISCO COMPACTO


- Presione el botón de encendido/espera (POWER STANDBY)



- Presione el botón de paro/función (STOP ■/ FUNCTION) para seleccionar CD.

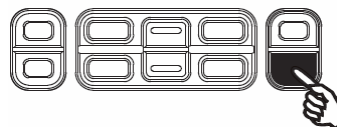


- Abra el compartimento del disco compacto (CD) presionando el botón que abre el compartimento.

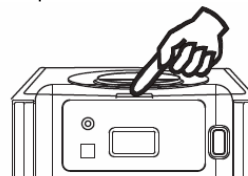

- Inserte el disco con la etiqueta cara arriba.



- Baje la compuerta del compartimento del CD:
Presione el botón de reproducción/pausa (PLAY/PAUSE ► II)
El total de las pistas será mostrada en el display

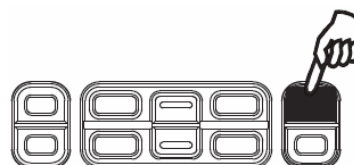


6. Presione el botón de REPRODUCCION/PAUSA (PLAY/PAUSE) ▶ II

El numero "01" "CD" y el símbolo "▶" se mostrara durante la reproducción de un disco formato normal.

El numero "001" "CD" y el símbolo "▶" se mostrara durante la reproducción de un disco formato MP3.


El numero "001" "CD" y el símbolo "▶" se mostrara durante la reproducción de un disco formato WMA

El numero "001" "CD" y el símbolo "▶" se mostrara durante la reproducción de un disco de USB

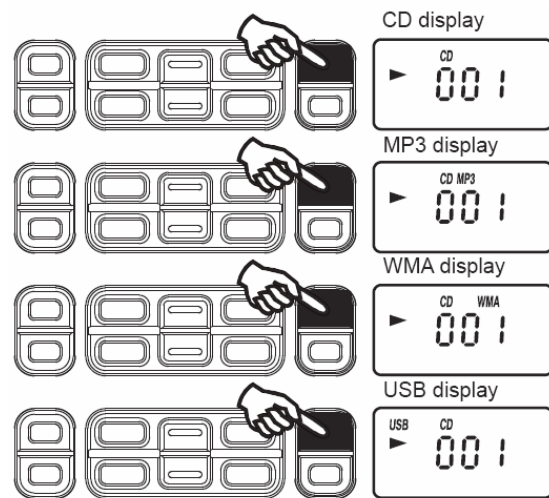


PARA DETENER LA REPRODUCCION MOMENTANEAMENTE

Presione el botón de REPRODUCCION/PAUSA (PLAY/PAUSE) ▶ II una vez durante la reproducción y el símbolo "▶" destellara en la pantalla. Presione nuevamente una vez el botón para reanudar la reproducción.

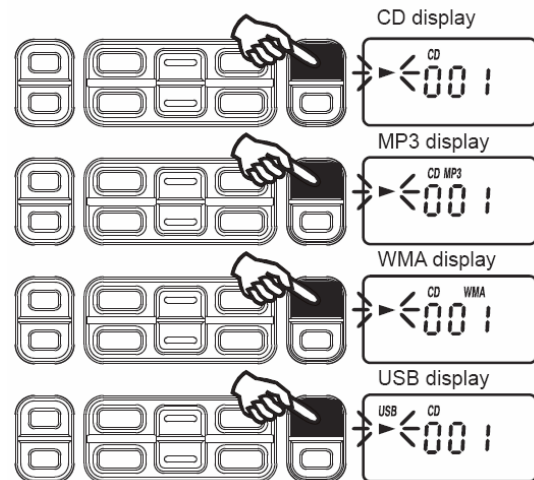


PARA DETENER LA REPRODUCCION

Presione el botón de PARO/LIMPIAR/FUNCION (STOP/CLEAR/FUNCTION) y el número total de las pistas se mostrara en el display.

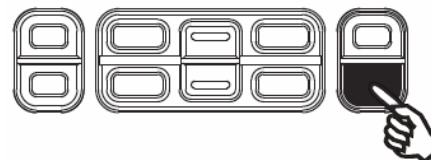

PARA SALTAR AL COMIENZO DE UNA PISTA

- Presione en cualquier pista una vez los botones ◀◀ o ▶▶ para adelantar o regresar dependiendo la dirección deseada.
- Presione el botón de reproducción/pausa para empezar la reproducción de la pista seleccionada.
- Cuando el botón ◀◀ es presionado una vez durante la reproducción, la pista anterior comienza otra vez.
- Cuando el botón ▶▶ es presionado, se saltara a la siguiente pista.

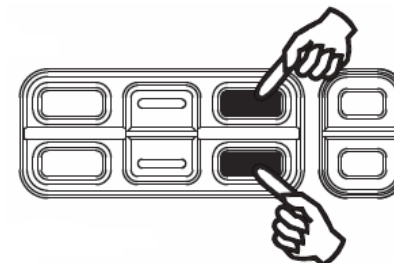


PARA BUSCAR UN FRAGMENTO DE LA PISTA

- Presione y mantenga presionado los botones ◀◀ o ▶▶ durante la reproducción, y suelte el botón cuando escuche el fragmento que esta buscando. La reproducción continuara normalmente en cuanto deje de presionar el botón.

FUNCION: REPETIR PISTAS, REPETIR ALBUM Y REPRODUCCION AL AZAR O MEZCLADAS


Presione el botón de modo de reproducción (PLAY MODE) cuando el aparato se encuentre en espera (STOP). Ud. podrá con esta función repetir una pista, todas las pistas, o reproducirlas al azar o mezcladas

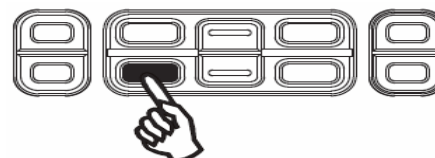

USO DE LA FUNCION, EN DISCO FORMATO NORMAL

La secuencia al presionar este botón es REPEAT FLASHED >> REPEAT MIX >> MIX >> CLEAR (REPETICION>>MEZCLA>>LIMPIAR

Cuando se presione una vez el botón para repetir, el display mostrara

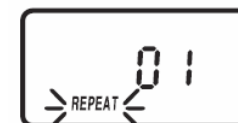

Durante la función de repetición 2, el display mostrara



Durante la función de repetición MIX, el display mostrara



USO DE LA FUNCION, EN DISCO FORMATO MP3 Y WMA

La secuencia al presionar este botón es REPEAT >> REPEAT FOLDER >> REPEAT>> MIX>>CLEAR


Cuando se presione una vez el botón para repetir, el display mostrara




Durante el modo de repetición 2, el display mostrara



Durante el modo de repetición 3, el display mostrara



Durante el modo de repetición MIX, el display mostrara




Nota sobre los discos compactos re-grabados

- Por que no tienen un formato estandarizado, calidad y perfeccionamiento los discos re-grabados sin las normas establecidas pueden no ser reproducidos con eficacia.
- Las personas que manufacturan los discos re-grabados no se responsabilizan de las circunstancias en que son producidos, las condiciones, software, etc.
- No coloque o adhiera una etiqueta al disco puede ocasionar mal funcionamiento.
- Es recomendable usar solo discos de audio con formato CD-R/RW los cuales son mas fáciles de leer.

FOLDER ARRIBA / ABAJO

- Presione el botón FOLDER UP/DOWN para seleccionar el fólдер.
- Presione los botones para buscar y seleccionar ◀ o ▶
- Presione el botón de reproducción/ pausa (PLAY / PAUSE) para comenzar la reproducción.

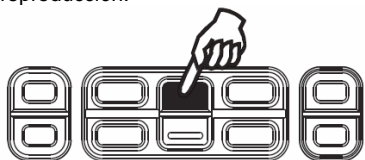

BOTON +10 / -10

Estos botones permiten que Ud. avance 10 pistas a la vez (+10) o ir hacia atrás 10 pistas a la vez (-10)

BOTON +10

Por ejemplo, si la pista 1 esta siendo tocada y se presiona el botón +10, lo llevara a la pista 11 (1+10=11). Ud., puede presionar el botón +10 en varias ocasiones para avanzar adelante 10 pistas cada vez, (por ejemplo, cuando la pista 1, presione una vez el botón para ir a la pista 11 (1+10=11). Presione nuevamente para ir a la pista 21 (11+10=21)) Si hay menos de 10 pistas disponibles, el disco ira de nuevo a la pista 1.



BOTON -10


Igual que el botón +10 (vea arriba) pero en este caso, las pistas van hacia atrás, en -10 cada vez. Por ejemplo si la pista 12 esta reproduciéndose y se presiona el botón -10, regresara a la pista 2 (12-10=2) Puede presionar el botón -10 en varias ocasiones (como arriba) para ir hacia atrás 10 pistas cada vez que presione el -10. Si hay menos de 10 pistas disponibles en el disco, el reproductor ira hacia la mas lejana posible.

PROGRAMAR LA REPRODUCCION DE LAS PISTAS

PROGRAMANDO PISTAS DEL DISCO COMPACTO

Esta función permite programar pistas de un disco en diverso orden. Hasta 20 pistas puede programar.

1. Presione el botón para programar "PROGRAM/CLOCK-ADJ" y entrar al modo de programación.
2. Presione el botón para adelantar o regresar ◀ o ▶ para seleccionar el número de la pista deseada.
3. Presione nuevamente el botón "PROGRAM/CLOCK-ADJ", para memorizar en el programa la pista.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta completar las pistas que desea programar.
5. Presione después el botón de reproducción "PLAY/PAUSE" para comenzar la reproducción. En el indicador de "PROGRAM" se mostrara encendido destellando, con ello mostrando activada la función.
6. Para detener la reproducción del programa presione el botón de detención "STOP/FUNCTION".
7. Presione el botón "PROGRAM/CLOCK-ADJ" y "PLAY/PAUSE" para verificar que pistas fueron programadas.
8. Apagando el reproductor se borra de la memoria el programa.

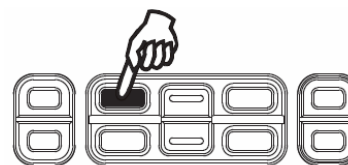

PROGRAMANDO PISTAS PARA LOS FORMATOS MP3/WMA

Esta función permite programar varios fólдерes / álbumes o pistas de un disco en diverso orden. Hasta 20 fólдерes / álbumes o pistas puede programar.

1. Presione el botón para programar "PROGRAM/CLOCK-ADJ".
2. Presione los botones FOLDER DOWN/FOLDER UP (folder abajo/folder arriba) para seleccionar el fólдер.
3. Presione los botones para adelantar o regresar ◀ o ▶ y seleccionar el número de la pista deseada.
4. Presione nuevamente el botón "PROGRAM/CLOCK-ADJ", para memorizar en el programa la pista.
5. Repita los pasos 2 y 4 hasta completar las pistas que desea programar.
6. Presione después el botón de reproducción "PLAY/PAUSE" para comenzar la reproducción. En el indicador de "PROGRAM" se mostrara encendido en el display.
7. Para detener la reproducción del programa presione el botón de detención "STOP/FUNCTION" para detener la reproducción del programa.
8. Presione el botón "PROGRAM/CLOCK-ADJ" y "PLAY/PAUSE" para verificar que pistas fueron programadas.
9. Presione el botón de apagado para limpiar el programa de la memoria.

Nota: la programación solo puede configurarse cuando el aparato este en modo de stop.

MP3/WMA display



OPERACIÓN DEL USB


1. Conecte el dispositivo USB o el reproductor MP3 dentro del puerto.
2. Presione el botón de STOP/FUNCION para seleccionar el modo USB
3. Presione el botón de Reproducción/pausa (PLAY/PAUSE) para comenzar a tocar las pistas.

Nota: El conector USB no soporta una conexión con el USB de la computadora. No está diseñado para tener comunicación a través del USB con la computadora.

La fabricación de los discos y reproductores de MP3 y los USB no está relacionada con el funcionamiento del aparato, condiciones, compatibilidad, capacidad, etc.

Los diferentes formatos algunos de USB o MP3 pueden tardarse mucho en ser leídos.

El USB puede ser conectado directamente al aparato o con una extensión del cable de máximo 50cm

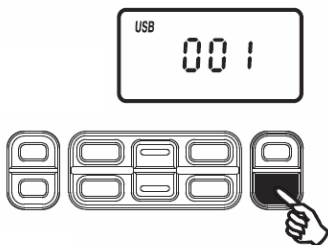

MANTENIMIENTO


LIMPIANDO LOS DISCOS COMPACTOS

Si los discos se escuchan con saltos, cortes o no se escuchan, el disco necesita una limpieza. Antes de tocar, con un paño suave y seco tome el disco, y para limpiarlo desde el centro hacia fuera suavemente. Después de escuchar un disco guárdelo en su caja.



LIMPIANDO EL LENTE DEL CD

Si el lente del reproductor de disco compacto tiene polvo, límpielo con un cepillo suave o brocha. Páselo varias veces por el lente para remover el polvo. Las huellas digitales en el lente del reproductor se pueden limpiar con un cotonete humedecido con alcohol.



LIMPIEZA DE LA UNIDAD

No utilice líquidos o solventes para limpiar la unidad, pueden dañar el acabado del mismo. Limpie solamente con un paño suave.

NOTA IMPORTANTE

Si observa algún mal funcionamiento en el aparato, o algún problema, desconecte la unidad de la corriente eléctrica y/o retírele las baterías. Espere 5 segundos y nuevamente conecte o coloque las baterías.

PRECAUCION

Si abre el compartimiento del CD antes de que termine la reproducción se escuchará un ruido. Este se soluciona cerrando el compartimiento.

ESPECIFICACIONES

SECCION DEL REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO

Canales	2 canales
Cociente S/N	60 dB
Wow y Flutter:	imperceptible
Frecuencia de muestreo	44,1 kHz 8x
Cuantización	1 bit DA converter
Pick Up fuente de luz	semi-conductor láser
Pick Up longitud de onda	790nm

SECCION DE LA RADIO

Rango de estaciones	FM 87.5 – 108MHz AM 522 - 1710 kHz
Antenas	AM antena férrea FM antena telescópica

GENERAL

Poder de salida:	1 W + 1 W (RMS)
Consumo	11 W
Bocina	3 ½ " 8 Ohm
Entrada de audífono	3,5 mm
Especificaciones	CA 120V~ 60Hz

Dimensiones:

Unidad	143 x 223 x 175 mm
Bocinas	100 x 192 x 175 mm
Peso	2,6 K

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Donde colocar el aparato:

Algunos muebles actualmente están recubiertos con diversas lacas o capas sintéticas. Existe la posibilidad de que alguna de ellas reaccione y ocasione que las gomas del aparato se peguen u ocasionen decoloraciones, si sabe que esto pudiera ocurrir coloque su aparato en otro lugar.

GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI